2014 Home Depot US
6ft Outdoor RGB Deciduous Tree Sculpture Instruction Sheet (English) Item # 2407018UHO
Date: 5/23/14

15″

13″

OUTDOOR RGB DECIDUOUS TREE SCULPTURE LED14

Please follow the instructions below in order to effectively assemble and disassemble your tree.

In the event that you should encounter any issues during the assembly of your tree; please refer to the "Troubleshooting" portion of this manual or call our toll free customer service number at 1-877-527-0313, and a trained representative will assist you.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

No tools required (Hammer optional).

Retain carton for storage.

1. Carefully remove all parts from the carton. Your tree should include the following (Fig 1):
   1 collapsible tree stand
   1 trunk with control box and plug
   1 top branch tree section
   1 49 function remote control
   4 Lawn stakes
   Replacement RGB LED bulbs, branch safety tips, light clips and 5 amp 125 volt fuse

Fig 1

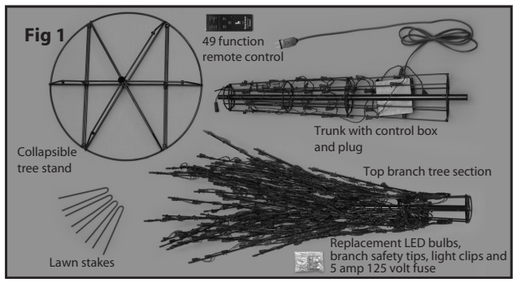
49 function remote control
Trunk with control box and plug
Collapsible tree stand
Top branch tree section
Lawn stakes
Replacement LED bulbs, branch safety tips, light clips and 5 amp 125 volt fuse

ASSEMBLY OF TREE STAND:

1. Open the two sides of the hinged collapsible tree stand and place on level ground in your desired display location (Fig 2).

Fig 2

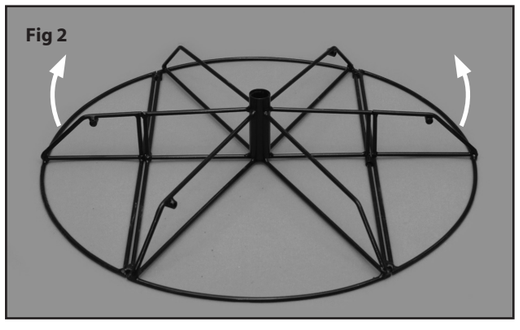

ASSEMBLY OF THE TREE:

1. Insert the tree's trunk into the tree's base (Fig 3).

Fig 3

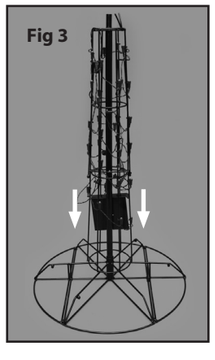

2. Insert the hooks from the 4 swing arms (located on the trunk) into the eyelets located on the tree's base (Fig 4).

Fig 4

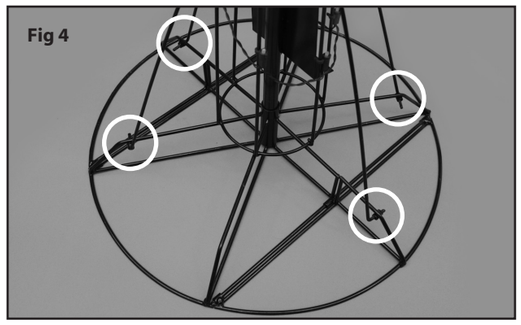

3. Lift the complete top branched tree section and insert into the top of the tree's trunk. Align and position the base of the tree's top section into the "V" opening on the top of the tree's trunk (Fig 5).
4. Insert the hooks from the 2 swing arms (located at the base of the top branched tree section) into the eyelets located on the tree's trunk (Fig 6).
5. Make the lone male to female coaxial connection of the top branched tree section to the tree's trunk (Fig 7a).

Fig 5

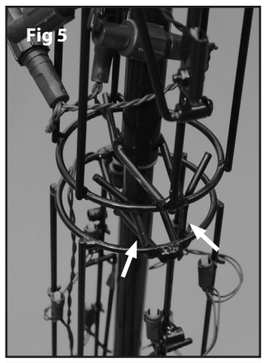

Fig 6

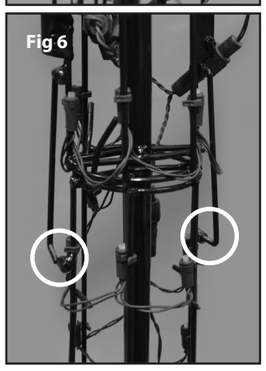

Fig 7a

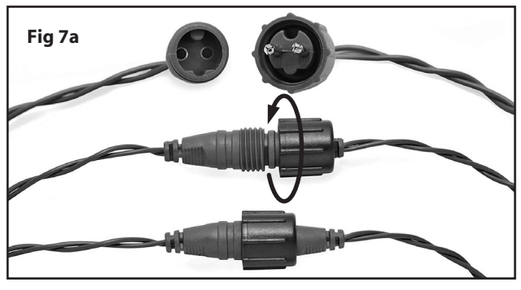

NOTE: Proceed to take the loose string of lights, located at the top of the tree's trunk, and begin wrapping and clipping the light string to the open unlit area where the top branched tree section and the tree's trunk were joined (Fig 7b).

Fig 7b

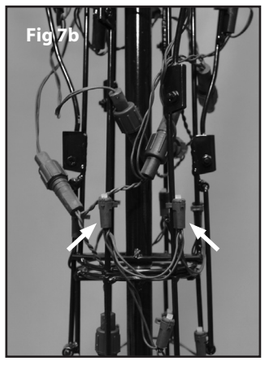

6. Begin to gently guide the hinged branches downward to a desired position, being careful not to cause injury from the branch tips.
   NOTE: The top 3 branches are not hinged; they must be guided into a desired position.
7. Proceed to now shape the tree. The main branches, along with the branch tips, are flexible, and should be spread open to mirror that of a real bare branched tree (Fig 8).

Fig 8

8. To illuminate fully insert the plug into a working GFCI outlet or an outdoor rated extension cord.
9. Push or gently hammer support stakes into the ground securing the tree base. Angle each stake 45 degrees toward the center of the tree (Fig 9).

Fig 9

You have completed the assembly of the tree (Fig 10).

Fig 10

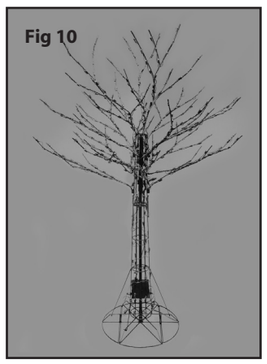

NOTE: Check the item for any loose, unlit or damaged bulbs. Although it will still operate, the bulbs must be replaced promptly to ensure the performance and life expectancy of the item. Also check that the support chains are not tangles and the lights are hooked onto the frame.

REMOTE CONTROL OPERATION

Included is your remote control that operates the color and function of your deciduous tree.

Before operation; a standard 9 volt type battery (6F22, 6LR61 or 23F6-220) must be installed into the remote control; by simply removing the slide plate located on the back of the remote control.

NOTE: For additional remote control range extend the remote control antenna.

The tree's 49 function lighting capability is controlled solely by the use of the remote control provided.

NOTE: When the tree is turned off by the use of the remote control; and is then turned back on by the use of the remote control; the tree will resume the memory of the last lighting function which was selected on the remote control.

TROUBLESHOOTING

1. If the tree does not illuminate press the on/off button on your remote control. If failure to light persists the battery may need to be replaced. Insert a standard 9 volt type battery (6F22, 6LR61 or 23F6-220); aligning the appropriate (+/-) markings accordingly.
   NOTE: By extending the remote antenna, pressing the remote function button and changing the remote angle slightly you may achieve better remote control reception.
   If the tree fails to light due to a damaged or defective remote control; a new remote control can be provided through our customer service center.
2. If failure to light persists the fuse may need to be replaced. This product employs an overload protection fuse. A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the following instructions (follow product marketing for proper fuse rating). If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
   (a) Before changing fuse, make sure set is unplugged.
   (b) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
   (c) Slide open the fuse access cover of the plug towards the blades.
   (d) Remove fuse carefully.
   (e) Risk of fire. Replace fuse only with 5 amp, 125 volt fuse (provided with product).
   (f) Close fuse cover. Make sure door is fully closed and the fuse is completely covered.
   (g) Risk of Fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Fig 11

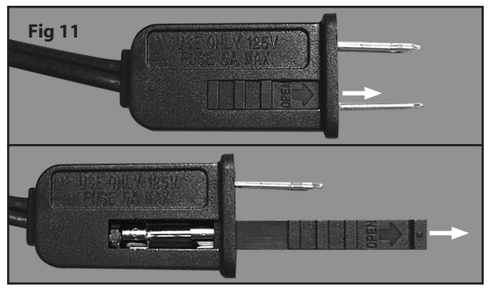

3. A delayed response, while switching between color selections on the remote control, is in no way a malfunction of the light set, but is a normal operating response due to the complexity of the technology.
   All bulbs must independently receive their signal to alter to the correct color selected. Some bulbs receive their signals quicker than others, hence a delayed receiver response may occur. Again, this is a normal response based on the technology.
4. Bulb(s) fail to receive it's signal and therefore does not follow the color sequence selected on the remote control:
   (a) Identify and mark the bulb(s) and then push the "test" button which is located on the remote control.
   (b) Once the test button has been depressed, the entire tree's lights will then switch from its current color selection and convert to a 6 color multi light set.
   (c) Remove the marked bulb(s) and insert a new replacement bulb with the color it is now indicating when the test button was pushed.
   (d) Once the bulb(s) have been replaced as indicated; proceed to turn the tree to the off position by the remote control.
   (e) Proceed to now turn the tree back to the on position.
   (f) The color sequence signal to the bulb(s) has now been corrected and is now in sync.
5. When turning the tree off, by the use of the remote control, the tree may remain in a stand-by mode; causing a bulb(s) to remain actively lit.
6. This RGB LED voltage technology allows for no overheating to occur when the bulb(s) remains lit and therefore, this will have no ill effect on the longevity or safety of the light set and tree.

STORAGE INSTRUCTIONS

1. Leave assembled if storage room permits or disassemble, placing all components in the original carton.
2. Store in cool, dry location away from sunlight.
   NOTE: Store your remote control in a SAFE & DRY location and remove the battery from remote control before storage.

2 YEAR LIMITED WARRANTY

This product was pre-tested before shipment and date coded. In keeping with the National Electric Code, this product is intended for seasonal (90 days max.) installation and use. The 2 year limited warranty covers repair or replacement of this product if it fails to light. This product is covered under warranty only if it is used as intended for 2 holiday seasons (90 days max. per season). If product fails to light, call Home Depot customer service toll-free at 1-877-527-0313. This warranty is void if the product is misused or damaged in any way.

Made in China Printed in China
This is not a toy, for decorative use only.

Santa's Best®

Distributed by Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA
www.santasbest.com

2014 Home Depot US
6ft Outdoor RGB Deciduous Tree Sculpture Instruction Sheet (Spanish) Item # 2407018UHO
Date: 5/23/14

15″

ESCULTURA EXTERIOR ÁRBOL DE HOJA CADUCA RGB **LED14**

Por favor siga las siguientes instrucciones para montar y desmontar su árbol de manera eficiente.
En caso de que tenga problemas durante el montaje de su árbol; por favor consulte la sección de "Troubleshooting" de este manual o llame al número gratis de nuestro centro de servicio al cliente al 1-877-527-0313, y un representante entrenado le asistirá.

INSTRUCCIONES PARA ENSAMBLAJE:

No se requieren herramientas.
Conserve el embalaje para el almacenamiento.

1. Quite cuidadosamente todas las piezas del embalaje. El árbol debe incluir los siguientes componentes (Fig 1):
   1 soporte para el árbol plegable
   1 tronco con caja de control y enchufe
   1 sección superior de ramas
   1 control remoto de 49 funciones
   4 Estacas para césped
   Bombillas de recambio RGB LED, consejos de seguridad para las ramas, clips para las luces y 5 amperios / 125 voltios

Fig 1

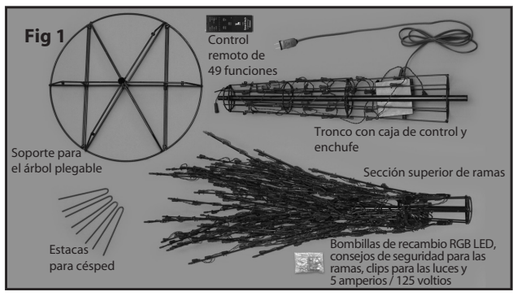
Control remoto de 49 funciones
Tronco con caja de control y enchufe
Soporte para el árbol plegable
Sección superior de ramas
Estacas para césped
Bombillas de recambio RGB LED, consejos de seguridad para las ramas, clips para las luces y 5 amperios / 125 voltios

ENSAMBLAJE DEL SOPORTE PARA EL ÁRBOL:

1. Abra los dos lados del soporte para el árbol plegable con bisagras y colóquelo en terreno llano en el lugar de exhibición deseado (Fig 2).

Fig 2

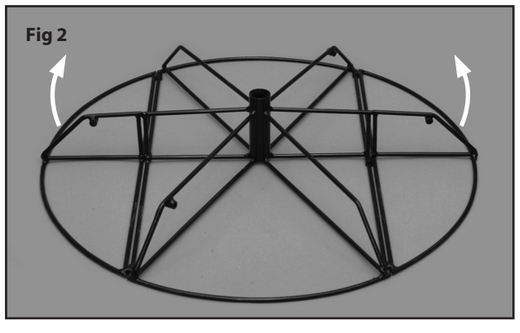

ENSAMBLAJE DEL ÁRBOL:

1. Inserte el tronco del árbol dentro de la base del árbol (Fig 3).

Fig 3

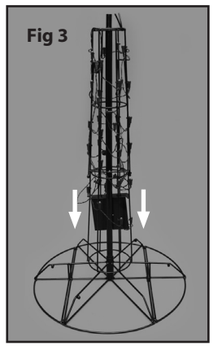

2. Inserte los ganchos de los 4 brazos orientables (ubicados en el tronco) dentro de los ojales ubicados en la base del árbol (Fig 4).

Fig 4

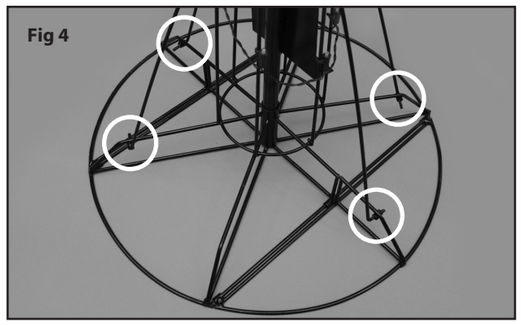

3. Levante la sección superior de ramas entera e insértela dentro de la parte superior del tronco del árbol. Alinee y coloque la base de la sección superior del árbol dentro de la abertura "V" de la parte superior del tronco del árbol (Fig 5).
4. Inserte los ganchos de los 2 brazos orientables (ubicados en la base de la sección superior de ramas) dentro de los ojales ubicados en el tronco del árbol (Fig 6).
5. Establezca la única conexión coaxial macho y hembra desde la sección superior de ramas al tronco del árbol (Fig 7a).

Fig 5

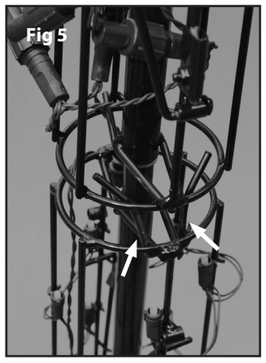

Fig 6

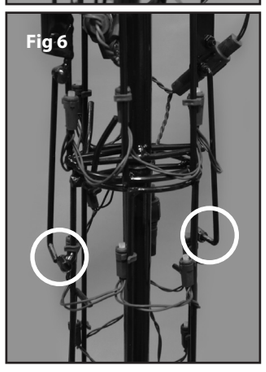

Fig 7a

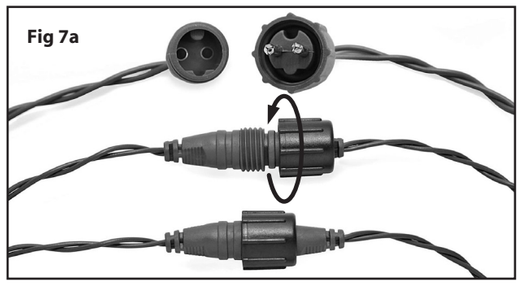

NOTA: Proceda a tomar el cable de luces suelto, ubicado en la parte superior del tronco del árbol, y empiece a envolver y sujetar el cable de luces a la área abierta y no iluminada donde la sección superior de ramas y el tronco de árbol se unieron (Fig 7b).

Fig 7b

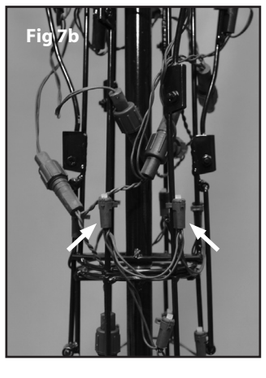

6. Empiece a dirigir las ramas con bisagras hacia abajo al lugar deseado, con cuidado de no sufrir lesiones a causa de las ramas.
   NOTA: Las 3 ramas superiores no tienen bisagras; es necesario dirigirlas al lugar deseado.
7. Proceda a dar forma al árbol. Las ramas principales, junto con las puntas de las ramas, son flexibles, y se deben separar para dar la apariencia de un árbol sin hojas verdadero (Fig 8).

Fig 8

8. Para iluminar, introduzca completamente el enchufe en un tomacorriente operativo de tipo GFCI (interruptor de circuito por falla de conexión a tierra) o en una extensión clasificada para los exteriores.
9. Empuje o golpee suavemente con un martillo las estacas en el suelo, para asegurar la base del árbol. Introduzca cada una de las estacas en un ángulo de 45 grados, dirigiéndolas hacia el centro del árbol (Fig 9).

Fig 9

Ha completado el montaje del árbol (Fig 10).

Fig 10

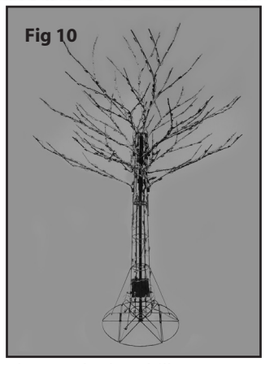

NOTA: Verifique el artículo para detectar las bombillas que puedan estar flojas, apagadas o dañinas. Aunque todavía funcionara, debe reemplazar las bombillas rápidamente para asegurar el rendimiento y la duración de vida útil del artículo. También asegúrese de que las cadenas de soporte y las luces estén bien fijadas con los ganchos sobre la estructura.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO

Se incluye un control remoto que hace funcionar el color y la función de su árbol de hoja caduca.

Antes del funcionamiento; una batería estándar de 9 voltios (6F22, 6LR61 o 23F6-220) tiene que estar colocado en el control remoto; simplemente retire la placa lateral ubicada en la parte posterior del control remoto.

NOTA: Para mayor alcance del control remoto, extienda la antena del control remoto.

La capacidad de 49 funciones de iluminación del control remoto se control solamente con el control remoto provisto.

NOTA: Cuando el árbol se apaga utilizando el control remoto; y luego se vuelve a encender utilizando el control remoto; el árbol se reanuda la memoria de la última función de iluminación seleccionada por el control remoto.

PROBLEMAS / SOLUCIONES

1. Si el árbol no se enciende, oprima el botón on/off en el control remoto. Si la luz todavía no se enciende, es posible que se necesite reemplazar la batería. Introduzca una batería estándar de 9 voltios (6F22, 6LR61 o 23F6-220), haciendo coincidir correctamente las marcas de polaridad (+ / -) correspondientes.
   NOTA: Cuando extiende la antena del control remoto, oprime un botón de función en el control remoto y cambia el ángulo del control remoto ligeramente, puede lograr mejor recepción.
   Si el árbol no se ilumina debido a un control remoto dañado o defectuoso; un control remoto nuevo se puede conseguir a través de nuestro centro de servicio al cliente.
2. Si todavía no enciende, es posible que se necesite reemplazar el fusible. Este producto utiliza un fusible de protección contra la sobrecarga. Este producto tiene una protección contra la sobrecarga (fusible).Un fusible fundido indica una sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Además, desenchufe todos los ensambles de luces adicionales o los productos conectados con el producto. Reemplace el fusible según las instrucciones de mantenimiento efectuadas por el usuario (siga las indicaciones sobre el producto para determiner la clasificación apropiada del fusible) y después verifique el producto. Si el fusible de reemplazo se funde, hay posiblemente un cortocircuito; en este caso debe desechar el producto. **Reemplazo del fusible:** Cuando una cantidad demasiada grande de ensambles de luces han sido conectados extremo con extremo, muy a menudo se funden los fusibles.
   (a) Antes de cambiar los fusibles, asegúrese de que el ensamble deluces esté desenchufado.
   (b) Agarre el enchufe y quítelo del receptáculo o de otro tipo de tomacorriente. No lo desenchufe, halándolo por la extensión.
   (c) deslice y abra la tapa de acceso del fusible, deslizándola hacia las hojas.
   (d) Quite los fusibles cuidadosamente.
   (e) Riesgo de incendio – Reemplace el fusible solamente con uno de 5 amperios / 125 voltios (proveído con el producto).
   (f) Cierre la tapa para fusibles. Asegúrese de que el acceso esté completamente cerrado y que los fusibles estén completamente recubiertos.
   (g) Riesgo de incendio – No reemplace el enchufe. Incluye un dispositivo de seguridad (fusible) que no pueda ser quitado. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Fig 11

3. Una respuesta retardada, mientras seleccionando entre las opciones de colores del control remoto, no significa de ninguna manera un mal funcionamiento, sino que es una respuesta de funcionamiento normal debido a la complejidad de la tecnología.
   Cada bombilla necesita recibir la señal independientemente para cambiar al color correcto que se ha seleccionado. Algunas bombillas reciben las señales más rápidamente que otras y, por lo tanto, una respuesta retardada del receptor se puede ocurrir. Otra vez, es una respuesta normal debido a la tecnología.
4. La(s) bombilla(s) no recibe la señal y, por consiguiente, no sigue la secuencia de colores seleccionada a través del control remoto:
   (a) Identifique y marque la bombilla(s) y pulse el botón "test" que se ubica en el control remoto.
   b) Una vez pulsado el botón "test", todas las luces del árbol cambiarán del color actual a un juego de luces multi de 6 colores.
   (c) Retire la bombilla(s) marcada e inserte una bombilla de recambio nuevo del color que se indica ahora que el botón "test" se ha pulsado.
   (d) Después de sustituir la bombilla(s) como se ha indicado; proceda a poner el árbol en la posición de apagado mediante el control remoto.
   (e) Ahora proceda a volver a poner el árbol en la posición de encendido.
   (f) La secuencia de colores de la bombilla(s) ahora se ha corregido y está sincronizada.
5. Mientras apagando el árbol, mediante el uso del control remoto, es posible que el árbol permanezca en modo de espera; causando que una bombilla(s) permanezca encendida.
6. Esta tecnología de tensión RBG LED permite que no se produzca sobrecalentamiento cuando la bombilla(s) permanezca encendida y por consiguiente, no tendrá efectos negativos sobre la longevidad ni la seguridad del juego de luces y árbol.

INSTRUCCIONES PARA ALMACENAMIENTO

1. Mantenga la estructura montada si hay espacio suficiente para guardarla, o desmóntela. Coloque todos los componentes en el embalaje original.
2. Guárdelo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz del sol.

NOTA: Guarde su control remoto en un lugar seguro y seco y retire la batería antes de guardarlo.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Este producto ha sido previamente probado antes del envío y también se ha dado una codificación de fecha. De acuerdo con el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos (NEC), este producto está diseñado para una instalación estacional (máx. 90 días) y uso. La garantía limitada de 2 años cubre la reparación o el reemplazo de este producto, si no se enciende. La garantía cubre este producto solamente si está utilizado para su objetivo original, durante 2 estaciones vocacionales (máx. 90 días por estación). Si el producto no se enciende llame sin costo al servicio de Home Depot al 1-877-527-0313. Si el producto ha sido mal utilizado o dañado de cualquier manera, la garantía será anulada.

Hecho en China Impreso en China
No es un juguete – solamente para uso decorativo.

Santa's Best®

Distribuido por Santa's Best®
Riverwoods, IL 60015 USA www.santasbest.com

13″